

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



20 см диаметр
жарочной поверхности



Теплоизолированный
корпус



Антипригарное
покрытие



Блинница погружная электрическая
Арт. 271-027

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы, применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены специальными символами. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.



ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.



ПРИМЕЧАНИЯ:

Дает советы и информацию.

Общие указания по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию и сохраните ее вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте впридачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнился или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, при монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Вынимайте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности не оставляйте упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) в местах, доступных для детей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. **Опасность удушья!**


СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЭТОГО ПРИБОРА

- Поставьте устройство на ровную, влагостойкую и жаропрочную поверхность.
- Используйте жаропрочную прокладку, если ставите устройство на чувствительные поверхности.
- Устройство должно работать на безопасном расстоянии (30 см) от легковоспламеняющихся предметов, таких как мебель, занавески и т.д. Ни при каких обстоятельствах его не следует устанавливать внутри кухонного шкафа.
- Во время и после использования следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасается с горячей поверхностью прибора.
- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и людьми с ограниченными физическими, осязательными и умственными способностями, а также людьми без опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании устройства безопасным образом и понимают возможные угрозы.
- Детям не разрешается играть с устройством.
- Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми, за исключением детей старше 8 лет и под наблюдением взрослых.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно, а обращайтесь в таком случае за помощью к специалисту, имеющему соответствующий допуск. Из соображений безопасности замена сетевого шнура на равнозначный допускается только через завод - изготовитель, нашу сервисную мастерскую или соответствующего квалифицированного специалиста.
- Данный прибор не пригоден для погружения в воду во время чистки. Выполняйте инструкции, приведенные в главе «Чистка».

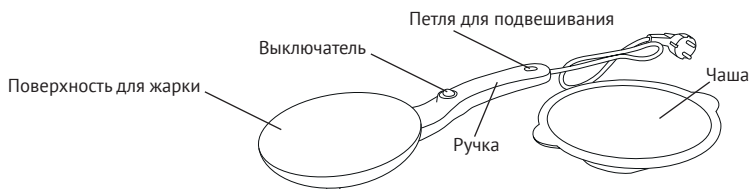

В КОМПЛЕКТЕ

- Блинница
- Чаша
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

1. Извлеките устройство из коробки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка, материал наполнителя, кабельные стяжки и коробки.
3. Во избежание риска травматизма, убедитесь в отсутствии у прибора повреждений после транспортировки.

i ПРИМЕЧАНИЕ:

На устройстве могут оставаться мелкие частицы и пыль. Рекомендуется почистить устройство, как описано в разделе «Чистка».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Перед тем как вставлять штепсель в розетку, убедитесь, что напряжение, которое вы собираетесь использовать, соответствует напряжению, нужному для устройства. Более подробную информацию можно найти на этикетке устройства.
- Подключайте устройство только к исправной розетке.
- При первом включении допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛИННИЦЫ

- Включите прибор в розетку, нажмите кнопку включения. Световой датчик загорится.
- Приготовленное тесто перелейте в специальную тарелку.
- Погрузите блинницу в тарелку на 3 секунды.
- Переверните.
- Как только блин достигнет желаемого оттенка, переверните его.
- По окончании приготовления выключите прибор, отсоедините шнур питания от электрической розетки.
- Когда прибор полностью остынет, протрите поверхность блинницы влажной салфеткой и тщательно высушите.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Не используйте металлические кухонные приборы, так как они могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие пластин.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога!

Не прикасайтесь к горячей поверхности прибора, чтобы избежать ожогов. Дождитесь, пока прибор остынет.

ЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой отключите устройство и подождите, пока прибор полностью остынет.
- Протрите прибор только слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные материалы или металлические мочалки, так как это может повредить верхний слой отделки.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Индикатор работы не горит.	Нет подключения к электросети.	Проверьте подключение устройства к электросети.
Устройство не работает.	Устройство повреждено.	Отключите устройство от электросети, обратитесь в сервисный центр.
Рабочая поверхность не нагревается.	Устройство перегрелось.	Дайте устройству остыть.
Целостность изоляции провода, электровилки либо корпуса прибора нарушена.	Устройство повреждено.	Отключите устройство от электросети, обратитесь в сервисный центр.

ХРАНЕНИЕ

- Ставьте устройство на хранение только после полного остывания и чистки.
- Храните блинницу в её обычном горизонтальном положении.
- Запрещается ставить сверху на блинницу какие-либо предметы.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не используется длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Во избежание поломки не вскрывайте блинницу. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.8.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства

и потребления».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: 271-027

Электропитание: 220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 700 Вт

Диаметр жарочной поверхности: 20 см

Температура нагрева: 250°C

Длина шнура: 100 см

Материал: пластик, алюминий

Цвет: белый

*Размер в упаковке: 46x23x9 см

*Вес: 1200 г


*Вес и размер могут незначительно отличаться

Класс защиты: I

Сохранено право на технические и конструктивные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

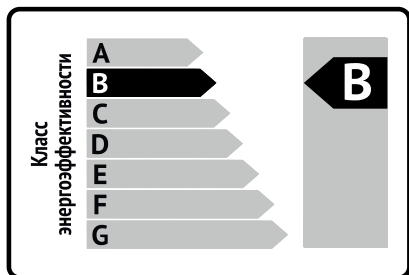

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы 3 года. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков А. В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел.: 8 (017) 396-85-17.

Дата изготовления: указана на упаковке.

Производитель: Антроник Электрикал Эпплайнс Ко., ЛТД, адрес: 1011-1012, блок D, Пуфа плаза 1759, северная улица Чжуншань, Шанхай, Китай.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Блинница погружная электрическая

Модель: 271-027

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также коррозии на металле в местах повреждения покрытия и на непокрытых участках металла.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты вместе с оригиналом настоящего талона и оригиналом товарного чека, выданного продавцом.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушения условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействия влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменения конструкции товара, подключения внешних устройств, использования не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание: Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф.И.О. Покупателя)

LEBEN
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ