



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ

Инструкция

443-049



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работа от аккумулятора*	До 6 часов работы
Разъемы для подключения	Micro-SD, AUX, USB FLASH
Особенности	В комплекте – съемная ручка для переноски длиной 115 см

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ:

Модуль Беспроводного соединения	Версия BT 5.0
Дистанция соединения	До 10 м

ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Громкость	85 Дб
Мощность динамика	5 Вт
Акустические особенности	Фазоинвертор, акустическая герметизация корпуса
Диапазон воспроизводимых частот	18 - 20 000 Гц

ПИТАНИЕ:

Встроенный аккумулятор	3.7 В / 2000 мАч
Вход подзарядки	Micro-USB 5В
Кабель в комплекте	Micro-USB 5 В/1 А, 50см AUX кабель Mini-Jack 3.5 мм, 50 см

КОРПУС:

Габариты изделия**	290x115x105 мм
Вес изделия**	760 г
Материал	Пластик

* При воспроизведении на среднем уровне громкости

** Вес и габариты изделия могут незначительно отличаться



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ МИНИ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСЛУШИВАНИЯ:


- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT соединения.
- Прослушивание музыки через AUX кабель (в комплекте).
- Прослушивание музыки с USB FLASH карты.
- Прослушивание музыки с Micro-SD карты.
- Прослушивание FM-радио (необходимо подключение AUX кабеля в качестве антенны).

Для подключения убедитесь, что устройство включено, включите функцию BT на телефоне и выберите колонку из списка устройств.


В случае необходимости для подключения используйте PIN «0000».

- Разъем Micro USB используется для подзарядки аудиоколонки.
- Разъем USB используется для прослушивания музыки с помощью USB накопителя.
- Слот для Micro SD карты: Вставьте Micro-SD карту (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки, воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте Micro-SD карту, во избежание повреждений.

УПРАВЛЕНИЕ:



1. Кнопка Включения/Выключения
2. Слот Micro-SD
3. USB порт
4. AUX вход
5. Вход подзарядки micro-USB
6. Переключение режима
7. Воспроизведение/Пауза
8. Длинное нажатие – уменьшение громкости
Короткое нажатие – предыдущая песня
9. Длинное нажатие – увеличение громкости
Короткое нажатие – следующая песня

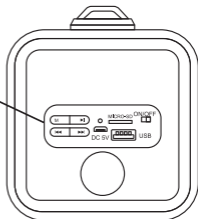



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ МИНИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- USB кабель питания
- Инструкция
- AUX кабель Mini-Jack 3.5мм

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

- Зарядка колонки производится от micro-USB входа через идущий в комплекте USB-кабель.
- Для зарядки от сети 220 В, Вы можете использовать зарядное устройство с USB входом (в комплекте не идет).
- Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а USB штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор.
- Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки - красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.
2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.



КОЛОНКА БЕСПРОВОДНАЯ МИНИ

5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химические активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Не получается найти колонку в списке устройств, либо не удается подключиться	-Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и тд). Если нет – перевести устройство в этот режим. -Перезагрузить устройство. -Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново.
Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается	-Уменьшить расстояние до устройства. -Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств.
Колонка подключена, но музыка не воспроизводится	-Проверить настройки громкости на телефоне. -Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука».
Колонка не включается	-Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство.
Колонка не реагирует на нажатие кнопок	-Перезагрузить колонку.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Срок службы: 1 год. Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортер в РБ: ООО «МПП Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Телефон: 8 (017) 396-85-17. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай.

