



КОЛОНКА

беспроводная



Инструкция

443-041

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--------------|
| Напряжение батареи | 3.7 В |
| Ёмкость аккумулятора | 1200 мАч |
| Напряжение зарядки | 5 В |
| Мощность динамика | 5x3 Вт |
| Радиус действия | 10 м |
| Версия BT | 5.0 |
| Размер | 22x10x5,6 см |
| Вес | 530 г |



*Вес и размер может незначительно отличаться.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков А. В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277. Импортер в РБ: ООО «МПР Ритейл», Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17. Дата изготовления указана на упаковке. Срок службы: 1 год. Производитель: Дунгуань Лэту Электроник Текнолоджи Ко., ЛТД, адрес: Лэту Индустриальный Парк, улица Сякэн, Чанпин, Дунгуань, Китай

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Прослушивание музыки с помощью беспроводного BT соединения, Micro SD карты, USB накопителя.
- Встроенное FM радио.
- Встроенный микрофон для использования колонки в виде гарнитуры.



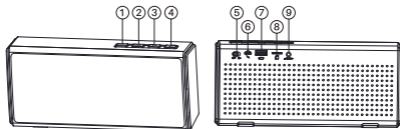
КОЛОНКА



беспроводная

Для подключения убедитесь, что устройство включено, включите функцию BT на телефоне и выберите колонку из списка устройств.

В случае необходимости для подключения используйте PIN «000».

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:



- 1 – Кнопка , переключение между режимами – беспроводное BT соединение - Micro SD карта – проигрывание музыки с помощью USB накопителя - FM радио.
- 2 – Кнопка **M**, короткое нажатие - переключение на следующую песню, долгое нажатие – увеличение громкости.
- 3 – Кнопка , короткое нажатие - переключение на предыдущую песню, долгое нажатие - уменьшение громкости.
- 4 – Кнопка **+**, короткое нажатие выполняет функции: воспроизведение/пауза/начало разговора/завершение разговора; долгое нажатие во время FM режима выполняет функцию поиска радио станций.
- 5 – Слот для Micro SD карты. Вставьте Micro-SD карту (не входит в комплект) до упора в слот. Если карта уже вставлена, при включении колонки, воспроизведение начнется автоматически. Во время работы колонки не вставляйте/извлекайте Micro-SD карту, во избежание повреждений.
- 6 – Разъем Micro USB, используется для подзарядки колонки.
- 7 – Разъем AUX.
- 8 – Переключатель Вкл./Выкл.
- 9 – Разъем USB, используется для прослушивания музыки с помощью USB накопителя.



КОЛОНКА

беспроводная

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Портативная колонка
- USB кабель питания
- Инструкция
- Кабель AUX

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Зарядка колонки производится от USB-входа через идущий в комплекте USB-кабель.

Для зарядки от сети 220в, Вы можете использовать зарядное устройство с USB входом (в комплекте не идет).

Вставьте USB кабель штекером меньшего размера в гнездо зарядки колонки Micro USB, а USB штекер – в источник питания. Загорится красный индикатор.

Заряжайте колонку около 5 часов. После окончания зарядки - красный индикатор погаснет.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство предназначено для бытового применения.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

1. Во избежание поражения электрическим током, не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производить только квалифицированные специалисты сервисного центра.



КОЛОНКА

беспроводная

2. Устройство оснащено литиевым аккумулятором, не разбирайте его и не подвергайте воздействию открытого огня – это может привести к взрыву.
3. Не оставляйте устройство во включенном состоянии после использования. Аккумуляторная батарея разрядится ниже минимального порога заряда и может выйти из строя.
4. Отключая устройство от сети, извлекайте кабель питания из розетки только за вилку или внешнюю пластиковую часть USB штекера.
5. Оберегайте устройство от воздействия повышенной влажности, пыли, низких и высоких температур, едких жидкостей и газов.
6. Не трогайте динамики, это может привести к их повреждению.
7. Указания по уходу: для очистки корпуса используйте чистую мягкую ткань. Не используйте химические активные вещества для очистки устройства.
8. Не роняйте устройство, чтобы не повредить его.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ |
|--|---|
| Не получается найти колонку в списке устройств, либо не удается подключиться | -Убедиться, что устройство включено и находится в режиме BT-соединения (а не в режиме FM, AUX и тд). Если нет – перевести устройство в этот режим. -Перезагрузить устройство. -Удалить колонку из списка устройств на телефоне и подключить заново. |
| Музыка прерывается/ воспроизведение останавливается | -Уменьшить расстояние до устройства. -Проверить наличие помех от других радиоэлектронных устройств. |
| Колонка подключена, но музыка не воспроизводится | -Проверить настройки громкости на телефоне. -Проверить, не находится ли колонка в режиме «Без звука». |
| Колонка не включается | -Проверить заряд аккумулятора, подзарядить устройство. |
| Колонка не реагирует на нажатие кнопок | -Перезагрузить колонку. |