

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



7
скоростей



2 насадки
для взбивания теста



2 насадки
для замешивания теста

Миксер
кухонный с коробочкой
Арт.269-012

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Мы благодарим Вас за то, что Вы выбрали миксер компании LEBEN.


Мы надеемся, что качество его работы и функциональные возможности доставят Вам удовольствие.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

1. Корпус
2. Переключатель скоростей, извлечение сменных насадок
3. Вентиляционные отверстия
4. Насадки-венчики
5. Насадки для замешивания теста

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другими деталями.
- Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Храните прибор вдали от детей.
- Всегда отключайте прибор от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
- Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
- Во время работы устройство должно располагаться на месте, недоступном для детей.
- Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные жидкости корпус электроприбора с электродвигателем.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра.
- Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые обычно готовят в домашних условиях и не предназначено для профессионального использования.

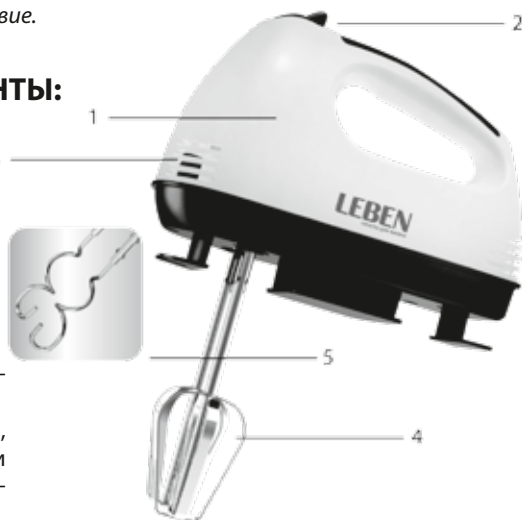

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

- Миксер предназначен для приготовления жидких блюд: соусов, майонеза, взбивания яичных белков, жидкого теста для кексов или блинов. Запрещается использовать прибор для приготовления плотного теста (для тортов, булочек, хлеба и т.п.). Если вы будете использовать прибор для перемешивания более густых продуктов, он выйдет из строя вследствие перегрузки двигателя.
- Избегайте попадания жидкости в миксер. Для этого при перемешивании сначала установите регулятор скорости в положение минимальных оборотов (скорость 1). Для продолжения обработки продуктов постепенно переключайте рычаг на требуемую скорость.
- Запрещается работать миксером без перерыва более 15 минут. После работы в течение 15 минут необходим перерыв в работе миксера не менее 3-х минут.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что рычаг переключателя находится в положении «выключено».
- Необходимо следить за целостностью шнура и электроприбора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
- Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим электроприбором.
- Запрещается снимать насадки во время работы электроприбора.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Внимательно прочтите инструкцию. Извлеките электроприбор из упаковки, удалив весь упаковочный материал. Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью. Тщательно вымойте насадки в теплой воде с использованием моющего средства и насухо протрите. Электроприбор готов к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА:

Выберите подходящие насадки. Слегка поворачивая, вставьте сменные насадки в гнезда электроприбора до фиксации. Погрузите насадки миксера в чашу с продуктами. Выберите необходимую скорость. После того как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение «Выключено». Извлеките насадки из чаши только после их полной остановки.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ:

Скорость	Операция
1, 2	Смешивание сухих ингредиентов
3, 4	Приготовление подлив, соусов и овощного пюре
5, 6	Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов
7	Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста, а также для взбивания сливок, сухого молока с водой, белков и белков с желтками

Обращаем Ваше внимание, что температура обрабатываемой смеси не должна превышать 80°C.

Перед завершением работы, прежде чем извлекать продукты из емкости или снимать насадки, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

ВНИМАНИЕ!

Для снятия насадок переведите рычаг переключения скоростей на себя до упора (до отметки «ИЗВЛ.» и нажмите на кнопку.

ВНИМАНИЕ!

Электроприбор предназначен только для смешивания и взбивания.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Хранить прибор нужно в сухом, недоступном для детей и животных месте.
- Для чистки насадок не используйте чистящие средства, которые могут повредить их поверхность.
- Убедитесь, что электроприбор отключен от электросети, перед тем как его почистить и промыть.
- Рекомендуется чистить корпус электроприбора при помощи чистой влажной салфетки, а насадки можно промыть водой с использованием специальных чистящих средств.

Мощность: 100 Вт

Напряжение: 220 В / 50 Гц

269-012

LEBEN Миксер кухонный 100 Вт, 7 скоростей, 4 насадки, с коробочкой

Товар сертифицирован, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы: 3 года.

Импортер в РФ: ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277, тел. 8(343) 361-28-60, e-mail: info@stareast.ru.

Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.

Дата изготовления: указана на упаковке

Производитель: Цзяньмынь Хуймин Имп & Эксп Трейдинг Компани.

Адрес: 301, №36, Цзяньхуа роуд, Цзяньмынь, Гуандун, Китай.



ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: LEBEN Миксер кухонный

Модель: 269-012

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не
 4. распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

<https://leben-home.ru>

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/ нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных);
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

Внимание:

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

(подпись, Ф.И.О. Покупателя)

(_____)

Корешок талона на гарантийный ремонт изделия

Наименование, модель	
Серийный номер изделия	
Принят	” ” 20 г.
Исполнитель	

Заполняет ремонтное предприятие

Исполнитель _____ (_____)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____

Утверждаю _____
(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)